

Guide rapide d'installation



SLB-01-10-AC | Edition 01

Démarches administratives

Déclaration de Raccordement Technique (DRT)

Activation du port P1 DSMR du smart meter auprès du GRD




Installation du rack

Etape 1

Installez la batterie (sans ses modules, disjoncteur OFF) à l'intérieur, sur un sol plat supportant son poids, dans un endroit sec et tempéré (0–40 °C), le raccordement se fait directement sur une prise T13.

Laissez 30 cm de dégagement sur les côtés et au-dessus, gardez la face avant libre pour ouvrir la porte, ne placez rien sous l'appareil, et vérifiez que les trois câbles de 2 m atteignent leurs raccordements.

Vérifiez la planéité à l'aide d'un niveau à bulle. Si nécessaire, ajustez les pieds de nivellement en dévissant les écrous (a) des quatre pieds jusqu'à obtenir le niveau souhaité. *Note : le rack est réglé à sa hauteur maximale en usine.*

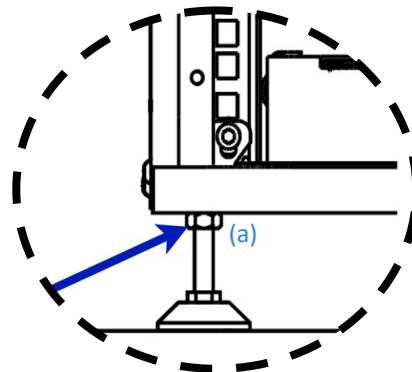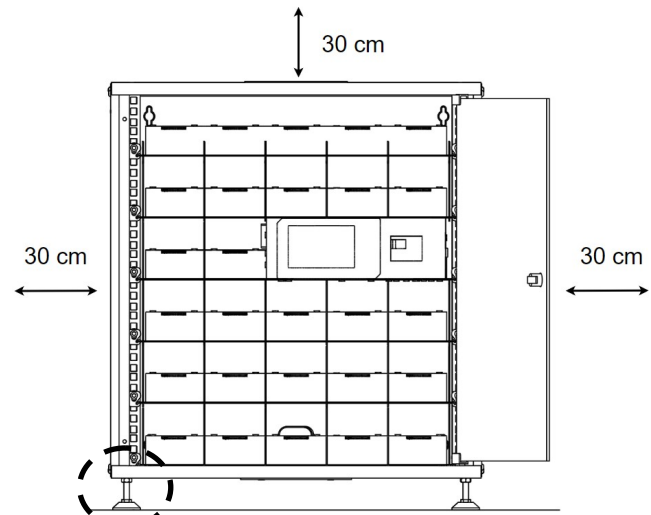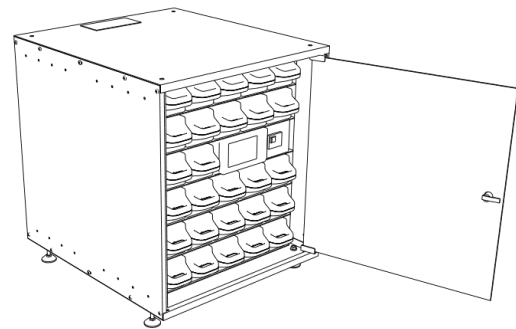


Etape 2

Alimentation : Brancher le câble fourni sur une prise T13 dédiée (NIN/OIBT) et le solidariser aux autres câbles pour éviter tout débranchement. Toute intervention se fait hors tension, disjoncteur ouvert.

Internet — RJ45 : Brancher le câble RJ45 (2 m) sur un port Ethernet avec accès internet. Connexion obligatoire : sans elle, pas de mise en service.


Smart meter — RJ12 : Brancher le câble RJ12 (2 m) sur le port P1 du smart meter. La communication DSMR doit être activée au préalable auprès du GRD.

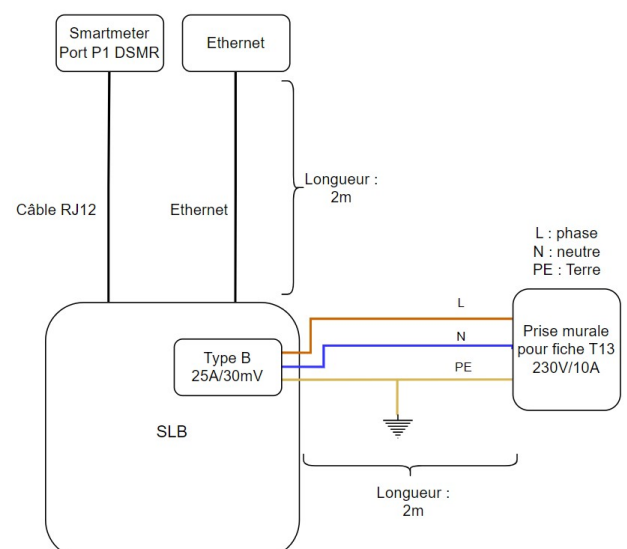

Installation des modules

Etape 3

Disjoncteur ouvert (OFF), insérer les modules (a) un par un en commençant par le bas, sans ordre précis. Si un module ne rentre pas, le tourner de 180° et l'insérer en levant légèrement la poignée. Vérifier que chaque module est inséré jusqu'au fond, aligné avec l'étagère (b) et bien verrouillé, puis fermer et verrouiller la porte vitrée.

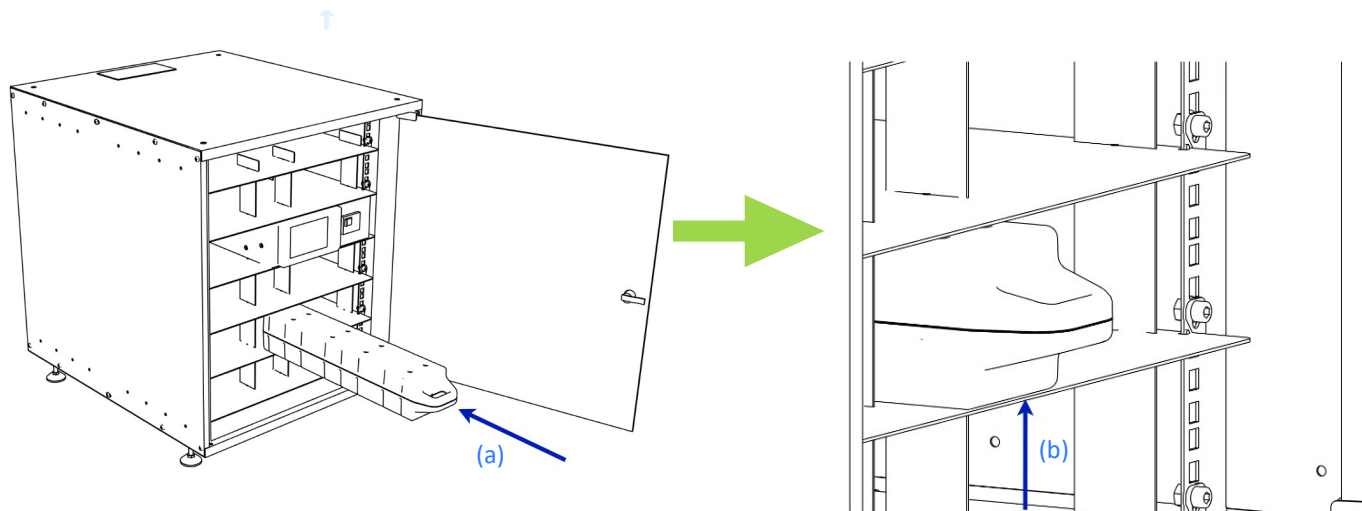

Mise en route

Etape 4

Enclencher le disjoncteur (ON) et attendre environ 30 secondes que l'écran tactile affiche l'écran principal. Sélectionner la langue et cliquer sur suivant. L'installation automatique démarre seule, sans intervention. Lorsque le message « Batterie fonctionnelle » s'affiche, appuyer sur Suivant : le système est prêt.

