

Schnellinstallationsanleitung



SLB-01-10-AC | Edition 01

Administrative Schritte

Technisches Anschlussgesuch (TAG)

Aktivierung des P1-DSMR-Ports des Smart Meters beim VNB




Installation des Racks

Schritt 1

Installieren Sie die Batterie (ohne Module, Leistungsschalter auf OFF) im Innenbereich auf einem ebenen Boden, der ihr Gewicht trägt, an einem trockenen und temperierten Ort (0–40 °C). Der Anschluss erfolgt direkt an einer Steckdose Typ 13.

Halten Sie seitlich und oben 30 cm Abstand frei, lassen Sie die Vorderseite frei, damit sich die Tür öffnen lässt, stellen Sie nichts unter das Gerät und prüfen Sie, dass die drei Kabel von je 2 m ihre Anschlüsse erreichen.

Prüfen Sie die Ebenheit mit einer Wasserwaage. Stellen Sie bei Bedarf die Stellfüsse nach, indem Sie die Muttern (a) der vier Füße lösen, bis die gewünschte Ausrichtung erreicht ist. *Hinweis: Das Rack ist werkseitig auf die maximale Höhe eingestellt.*

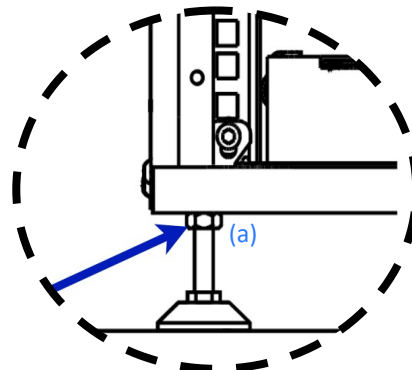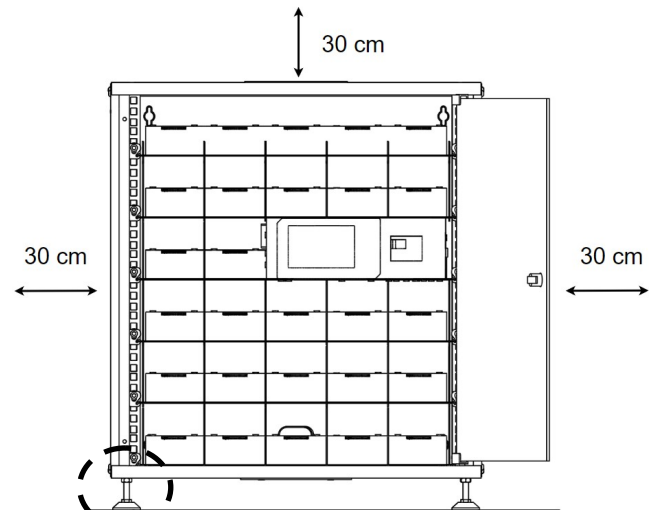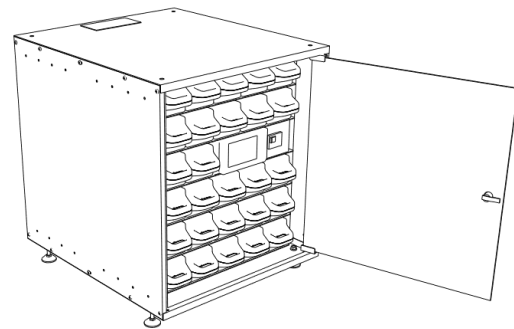


Schritt 2

Stromversorgung: Schliessen Sie das mitgelieferte Kabel an eine dedizierte Steckdose Typ 13 (NIN/NIV) an und fixieren Sie es mit den übrigen Kabeln, um ein versehentliches Trennen zu verhindern. Jeder Eingriff erfolgt im spannungsfreien Zustand, bei geöffnetem Leistungsschalter.

Internet — RJ45: Schliessen Sie das RJ45-Kabel (2 m) an einen Ethernet-Port mit Internetzugang an. Die Verbindung ist zwingend erforderlich: ohne sie ist keine Inbetriebnahme möglich.


Smart Meter — RJ12: Schliessen Sie das RJ12-Kabel (2 m) an den P1-Port des Smart Meters an. Die DSMR-Kommunikation muss zuvor beim VNB aktiviert werden.

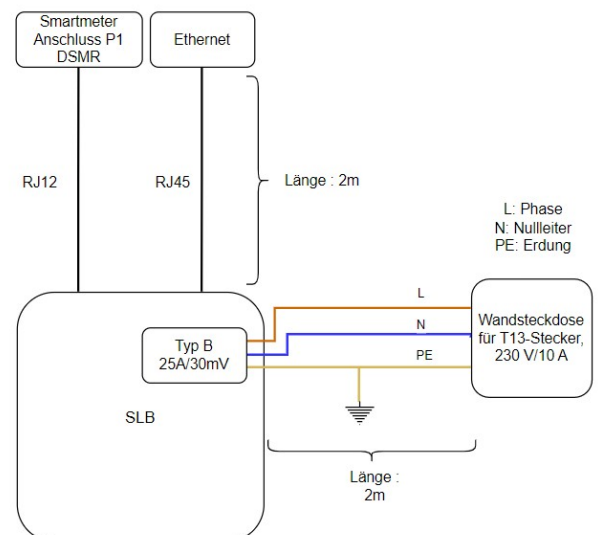

Installation der Module

Schritt 3

Bei geöffnetem Leistungsschalter (OFF) die Module (a) einzeln von unten beginnend einsetzen, ohne bestimmte Reihenfolge. Lässt sich ein Modul nicht einsetzen, dieses um 180° drehen und bei leicht angehobenem Griff einschieben. Prüfen Sie, dass jedes Modul vollständig eingeschoben, mit dem Einschub (b) bündig und korrekt verriegelt ist; anschliessend die Glastür schliessen und verriegeln.

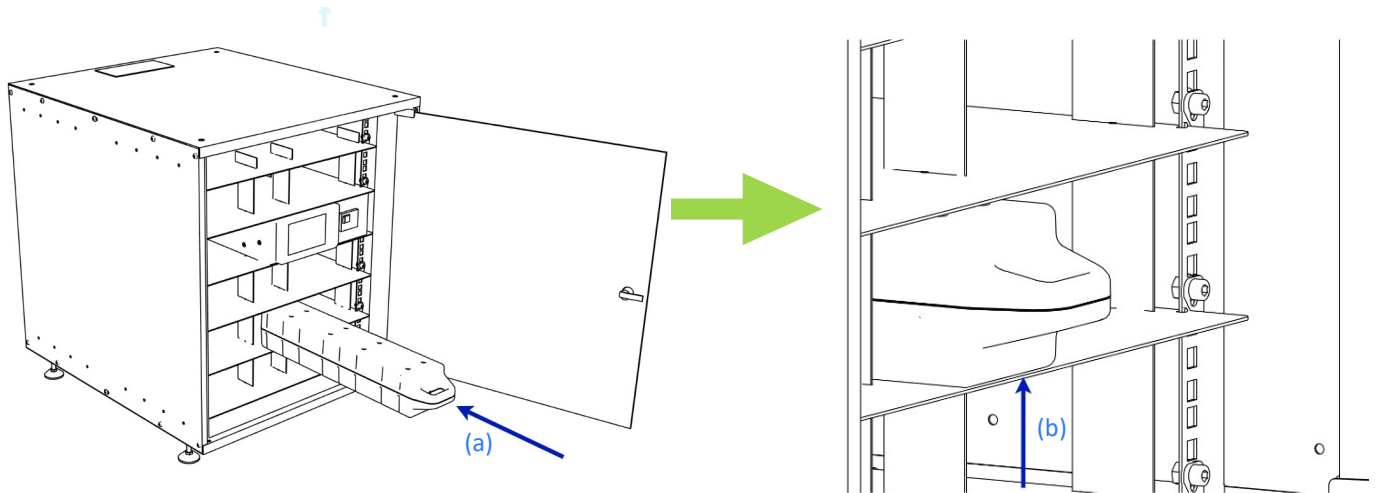

Inbetriebnahme

Schritt 4

Den Leistungsschalter einschalten (ON) und rund 30 Sekunden warten, bis der Touchscreen den Hauptbildschirm anzeigt. Die Sprache auswählen und auf Weiter klicken. Die automatische Installation startet von selbst, ohne Eingriff. Sobald die Meldung « Batterie funktionsfähig » erscheint, auf Weiter drücken: Das System ist betriebsbereit.

